



# MERCEDES Sprinter 2021

# Notice Verrous Portes Avant

Version Black : IMC Créations Garantie uniquement l'uniformité de l'anodisation noire sortie d'usine, aucune prise en garantie ne sera faite une fois le verrou monté sur véhicule.

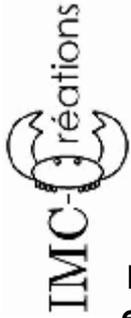

Monter le Barillet et bloquer les Vis

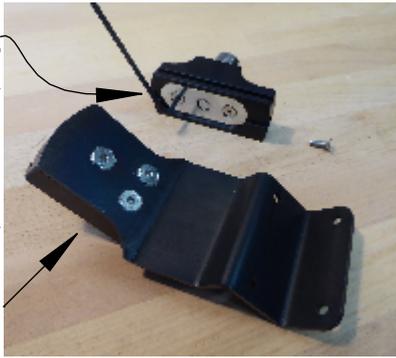

Monter la Semelle et ses 3 Vis

Monter les 2 Vis d'arrêt



Enfiler le Coulisseau et monter la Vis



Mesurer 13cm et coller un Post-it



Percer Ø 5 Retirer le Post-it puis Poser le Rivet

**ATTENTION**

Bien Percer la 2ème Paroi 5 mm derrière la 1ère



Percer et poser le 2ème Rivet

Puis les 2 autres Rivets



Côté Cadre Tracer à 140mm



Déclipser l'habillage à l'aide d'une Planchette

Clip

Retirer le Joint de haut en bas



Clip

Déclipser aussi la partie haute à l'aide d'une Planchette



Reporter le Traçage à 140mm

Caler l'habillage



Fixer la Cale avec un Adhésif



Niveau du Traçage

Maintenir Plaqué la cale et contre la Face inclinée. Percer le trou du haut puis Poser le Rivet

Percer ensuite le trou du bas, Poser le Rivet, puis retirer la cale

Re-Clipser l'habillage puis Repositionner le joint



En Cas de Fonctionnement difficile du Coulisseau : Huiler les Glissières avec de l'Huile Fine Genre 3 en 1

[www.imc-creations.com](http://www.imc-creations.com)