




Voir la Vidéo

# Notice Verrou Fuyant - Rivets


## Porte Latérale ou Arrière

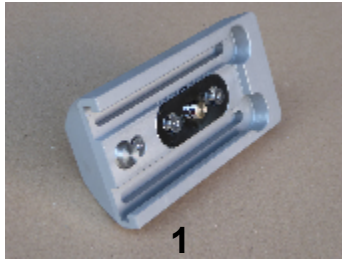


**1**  
Fixer le Barillet sur la partie Coulissante avec les 2 Vis M4



**Important:**  
Vérifier le Passage derrière la Porte latérale Barillet en Position Rentré

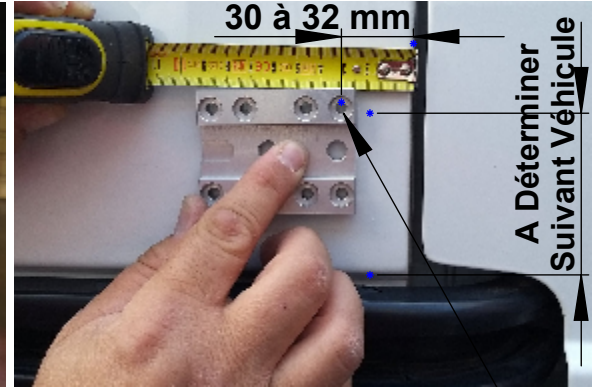

**2**  
Tracer et Percer 1 Trou Ø 5 à 30mm et à 70mm de haut

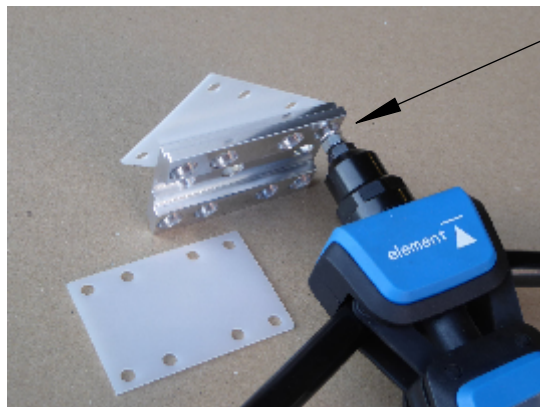

**3**  
Insérez un Ecrou M5 entre la Pince et la Tête du Rivet sans oublier la Cale Blanche entre la Semelle & la Carrosserie



**4**  
Posez votre Rivet

Nota: En Principe, 1 Cale Blanche est Suffisante pour assurer le Décalage du Coulisseau si les portes sont bien Régliées. Dans Certains cas, une 2ème Cale s'impose si la Porte est légèrement dépassante.



**5**  
Percer un 2ème Trou Ø 5 en vous aidant avec le Coulisseau pour le tenir Posez le 2ème Rivet puis Terminez le Perçage et la pose de tous les autres Rivets



[www.imc-creations.com](http://www.imc-creations.com)



Porte Latérale



Porte Arrière

**6 - Insérez le Coulisseau dans la Glissière en Esquivant le Pion à l'aide d'un réglelet ou d'une lame fine**



En Cas de Fonctionnement difficile du Coulisseau : Huiler les Glissières avec de l'Huile Fine Genre 3 en 1

### AVERTISSEMENT !

Ne Jamais Laisser le Barillet en Position Sortie: Le Coulisseau serait alors Libre et Naviguerait seul en Roulant!

### Version Black:

IMC Créations garantie uniquement l'uniformité de l'anodisation noire sortie d'usine, aucune prise en garantie ne sera faite une fois le verrou monté sur véhicule.